

ISTRUZIONI

Il sistema comprende:

- Una unità di controllo a microprocessore dotata di due staffe laterali che ne permettono un agevole montaggio.
- Alimentatore esterno (12 Volts, positivo al centro).
- Quattro unità di emissione esterne. Le unità hanno due morsetti a vite interni per il collegamento e sono resistenti alla pioggia. Il cavo non è fornito.

1. Aprire gli emettitori esterni e, facendo passare il cavetto dal foro posto sulla scatola, collegarlo agli appositi morsetti a vite. Utilizzando del cavetto Rosso/Nero, il positivo è il Rosso. Il cavo può avere qualunque lunghezza compresa tra 0 e 150 mt. Per brevi tratti si può usare un cavo di sezione 0.50-0.75 mmq. Per tratti lunghi usare cavo da 1.5 mmq. Il collegamento lato centralina avverrà tramite gli adattatori (n.4 forniti) Jack/Cavo con morsetto a vite.

2. Posizionare la centralina in luogo conveniente, vicino ad una finestra e, riparata dalla pioggia. Non posizionarla in luogo chiuso altrimenti la fotocellula interna rimarrà al buio e non lavorerà correttamente.

3. Posizionare le unità esterne rivolgendo il lato di uscita del cavetto in basso per non far entrare acqua. Ad es. è possibile il montaggio a palo su tetto con orientamento **NORD-SUD-EST-OVEST**.

Le grida emesse dai diffusori sono captate dai volatili anche oltre 100 mt.

4. Accendere l'unità regolando il volume a metà corsa. Iniziare in modo: **PAUSA BREVE**

Se si ha necessità di spegnere l'apparecchio, non riaccenderlo senza aver fatto passare almeno 10 secondi.

La centralina opera secondo le opzioni ottenute selezionando il gruppo di 2 Selettori:

- Modo **PAUSA BREVE**: funzionamento con una breve pausa tra un ciclo di versi ed un altro.
- Modo **RANDOM** :Indica una emissione di suoni con pause non programmate tra un ciclo di voci ed un altro atteso mediante la selezione degli interruttori: questo modo è raccomandato per evitare possibili adattamenti ad una sequenza troppo 'ordinata'.
- Modo **GIORNO/12 ore**: Funzionamento solo di giorno (comandato da fotocellula).
- Modo **24ore**: Funzionamento giorno e notte continuo.
- (Nota: è possibile anche utilizzare un orologio esterno che accenda / spenga il sistema secondo gli orari desiderati).

SELEZIONE VERSI: La serie di 8 di Selettori permette di scegliere 8 emissioni che vanno dalle grida di allarme ai versi dei predatori.

Selezionare tramite una penna od un oggetto similare, tenendo presente che la posizione **ON** attiva la voce relativa e si realizza posizionando a Destra la levetta. **OFF** invece spegne la voce posizionando a Sinistra la levetta. (GUARDARE SOLO L'ETICHETTA NON LO SWITCH)


POSIZIONE SWITCH:(fa fede la sola etichetta)



Adattatore RCA/cavo.
Rosso=Pos. Nero=Neg.

LEGENDA SELEZIONI POSSIBILI:

- VERSO1**=Predatori.
- VERSO2**=Picchio
- VERSO3-4**=Gabbiani
- VERSO5**=Passeri
- VERSO6**=Storni+Piccioni
- VERSO7**=Piccioni+predatori
- VERSO8**=Piccioni

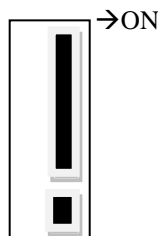

- VERSO 1
- VERSO 2
- VERSO 3
- VERSO 4
- VERSO 5
- VERSO 6
- VERSO 7
- VERSO 8
- 24h - SOLO GIORNO (fotocellula)
- PAUSA BREVE - RANDOM

RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE:

Onde ottenere i migliori risultati, è assolutamente importante effettuare subito la pulizia dei residui lasciati nel tempo dai volatili ovvero piume, carcasse, sterco, cibo, nidi abbandonati.

Questi residui, se non rimossi, costituiscono un forte ostacolo all'abbandono del sito ritenuto ormai familiare soprattutto se esistono anche nidi abbandonati. Ottima cosa sarebbe anche spruzzare liquidi con forti odori (creolina o simili).